

UNEX

системы видеонаблюдения

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UXC-900



1.

RS-485, 255
 , 3- ,
 : 2400/4800/9600/19200 /
 : 1200 (0.5 « »)
 : 9-12 DC 5
 : 0° ~+40°
 : <90%

2.

2.1

1

2.2 90%. . -10 ~ +40

2.2


2.3



: DV9 /400

：RS485-/RS485+，

3.

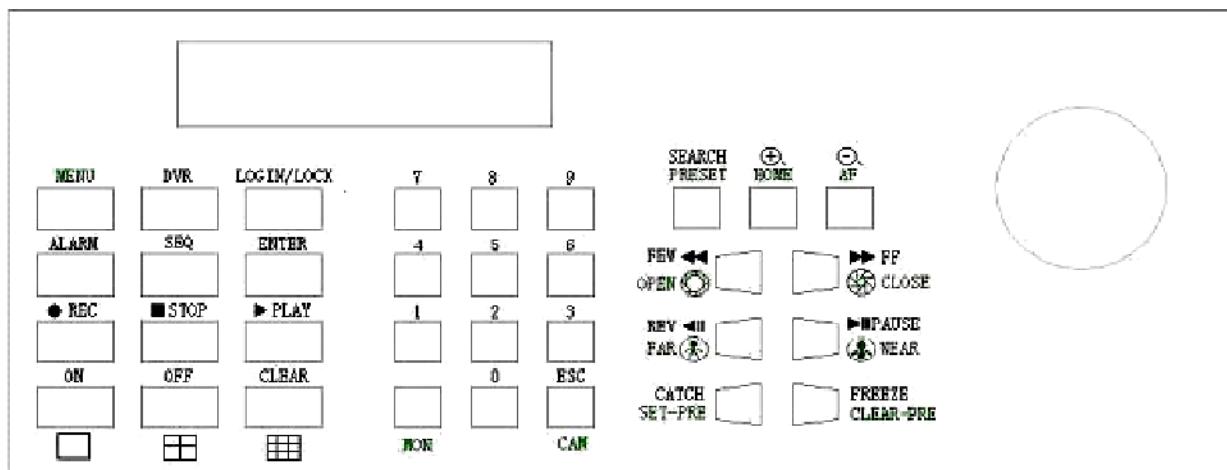

3.1

- MENU : | MENU,
 - SET-PRE:
"SET-PRE";
 - CLEAR-PRE : | "CLEAR-PRE"
 - PRESET/SEARCH : |

“PRESET/SEARCH”

• ALARM :

1

1

- ON : AUX ON, + ON
 - OFF : AUX OFF, + OFF
 - CLEAR/F4:
 - "MON":

 - CAM: "CAM"
 - HOME:

 - AF:
 - OPEN/REW : /
 - CLOSE/FF : /
 - FAR/REW : /
 - NEAR/PAUSE : /
 - TELE/SEQ : /
 - WIDE/TV : /

3.2.

- -
 - 3.3.
 -
 -

1

3,4,

➤ CAM 999+MENU PT

KBID,

KBID: (0-255) 000

MON:01 CAM:01

KBID 8. 8. MENU,



Процесс эксплуатации:

Нажмите 999+MENU, затем введите номер (0-255) KBID+ MENU, чтобы выйти из меню.

- Войдите в режим ЦВР: Нажмите клавишу ЦВР.
- Выход из режима ЦВР: Нажмите клавишу ЦВР.
- В режиме ЦВР нельзя управлять PTZ, выйдите из режима ЦВР для управления PTZ.
- Можно управлять макс. до 255 ЦВР.

ТРЕВОГА:

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ЦВР ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В РЕЖИМЕ ЦВР.

В РЕЖИМЕ ЦВР НЕЛЬЗЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ PTZ.

Отображение смещения изображения:

Одиночное изображение: цифровая клавиша + клавиша \pm ,

4 изображения: $1+\pm$ = 1-4 изображение, $2+\pm$ = 2-5 изображение, $3+\pm$ = 3-6 изображение

.... Мультиизображение: \pm

- Запись видео: клавиша \bullet ; Остановка: клавиша \blacksquare ; Воспроизведение: клавиша \blacktriangleright .

Назначьте канал для RECORD (записи)/STOP (остановки)/PLAY (воспроизведения)

- Введите цифровую клавишу (кроме 0) + клавиша \bullet (клавиша \blacksquare / клавиша \blacktriangleright)

Клавиша операции ЦВР:

- Увеличение: клавиша \oplus

```
graph TD; PTZ[PTZ:] --> SEARCH[SEARCH]; PTZ --> CATCH1["CATCH ()"]; PTZ --> FREEZE1["FREEZE (-)"]; PTZ --> SEQ[SEQ]; SEARCH --> ALARM["ALARM ()"]; CATCH1 --> FREEZE1; FREEZE1 --> SEARCH2[SEARCH]; FREEZE1 --> CATCH2["CATCH ()"]; SEQ --> SEARCH3[SEARCH]; SEQ --> CATCH3["CATCH ()"]; ...
```

3.5. /

WIDE (), TELE () ZOOM () ,
() NEAR (), FAR () ZOOM
FOCUS ()

3.6.

1

1

“S-Preset”

1 #.

1

37

1

20

“Preset”

3.8.

2

30

3.9.

1

1

“CLEAR-PRE”

3.9.

1

•


1

MON.

+ MON.

99

3.10.

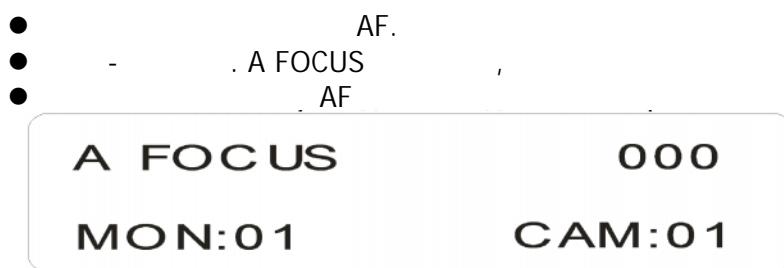


3.11. AUX :

- ON= + ON
- OFF= + OFF
- _____ : AUX 1 ..

1, ON.

3.12. 0

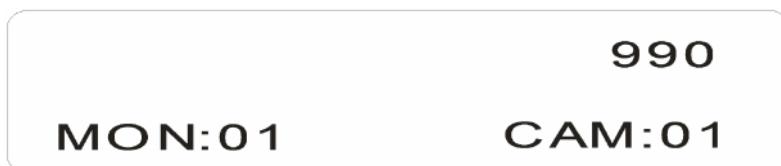

-
- : 990
- MENU
- ,

0

3.13. PELCO-D/P: (PTZ ,

PTZ)

- 1: 81 + PRESET
- 2: 82 + PRESET
- 3: 83 + PRESET
- 4: 84 + PRESET
- : 99+ PRESET
- : 33+ PRESET
- 0: 34+ PRESET
- : 92+ PRESET
- : 93+ PRESET
- : 94+ PRESET
- : 95+ PRESET
- (): 100+ PRESET
- (): 101+ PRESET
- (): 102+ PRESET

3.14. -

• - 0

ON
OFF.

4. : (PTZ
:) PTZ)

- MOLYNX MENU
- PELCO-D/P:
: 95+PRESET

: OPEN ()

: OPEN ()

: CLOSE ()

:

OPEN

5.

: PELCO-D, PELCO-P, MOLYNX

: 2400, 4800, 9600, 19200



- : 999
- MENU

- 1-3

(1=PELCO-D, 2= PELCO-P, 3=MOLYNX)

- MENU ,

- 1-4

(1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=19200)

- ID , 1-99,
ENTER.
- MENU.

6. HIKVISION

- "PLAY/ "
 - "ENTER",
"STOP/ ".
 - : ► (8)
 - : ◀ (3 - 1/8
 - 2 , 2 - 1/4
 - , 4 -)
 - RS485 PTZ ID;
 - () LOGIN PTZ
 - : ESC
 - PTZ (PTZ LOGIN/LOCK).
 - "REC/ "
 - (
 - HIKVISION), "ON", "OFF"
 - "ENTER",
 - HIKVISION.
 - 7. DAHUA D1, HD1, CIF:
 - DAHUA:
 - 1.
 - 2. ENTER
 - 3. ID
 - 4. (). RS232.
 - 5. : KEYBOARD

1

NONE

6

1

1. RS232 RS232-485

2. 999+MENU

3. DAHUA

4. 9600 MENU

5. ID () . () ID
+ MENU

6 PT7/

10

CAMI

8-	1
	1
DC 9	1
	1