

Схема подключения линейного извещателя «Артон-ДЛ» к приборам приемно-контрольным охрано-пожарным при помощи модуля согласования шлейфов МУШ-ДЛМ

ППКОП - прибор приемно-контрольный охрано-пожарный

МУШ-ДЛМ - модуль согласования шлейфов МУШ-ДЛМ

БИ- блок излучателя с блоком внешнего сопряжения БВС-1 извещателя «Артон-ДЛ»

БП- блок приемника с блоком внешнего сопряжения БВС-1.1 извещателя «Артон-ДЛ»

Rн.- резистор 3,6 кОм

- Примечания. 1. Значения сопротивлений резисторов $R_{огр.}$ и $R_{ок.}$ устанавливаются согласно эксплуатационной документации на ППК.
2. Суммарное сопротивление проводов не более 220 Ом без учета сопротивления оконечного резистора $R_{ок.}$
3. Монтаж проводов выполнять экранированной витой парой.
4. В дежурном режиме извещателя Артон-ДЛ контакты ключей «Неисправность» и «Пожар» модуля МУШ-ДЛМ замкнуты.

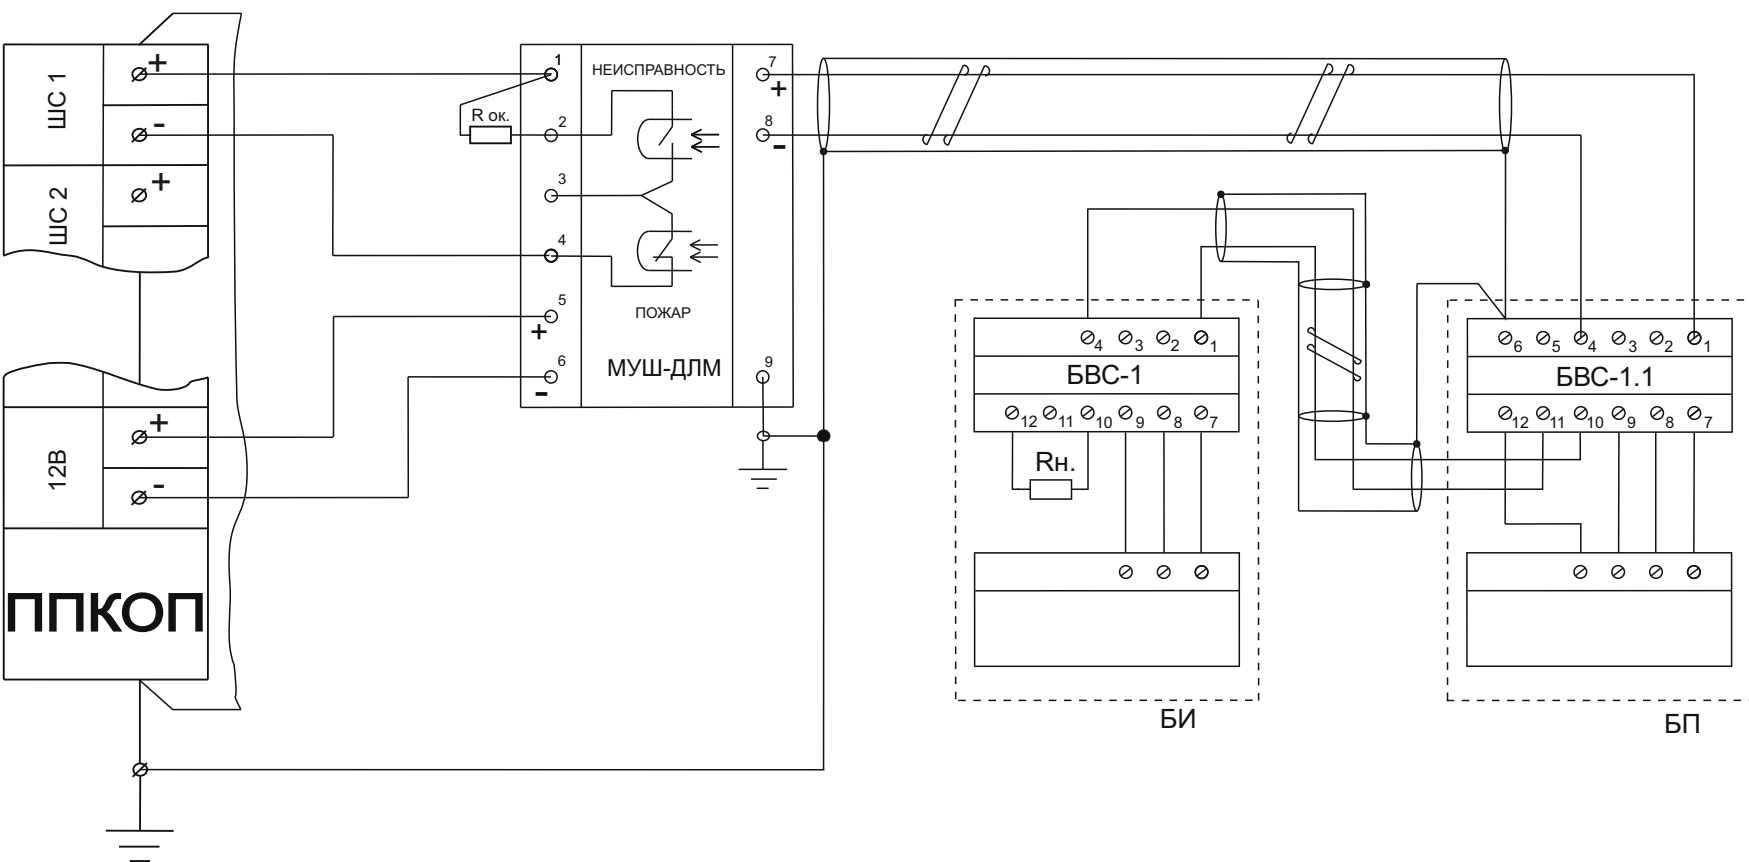


Схема подключения линейного извещателя «Артон-ДЛ» к приборам приемно-контрольным пожарным с знакопеременными шлейфами при помощи модуля согласования шлейфов МУШ-ДЛМ

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный с знакопеременными шлейфами

МУШ-ДЛМ - модуль согласования шлейфов МУШ-ДЛМ

БИ- блок излучателя с блоком внешнего сопряжения БВС-1 извещателя «Артон-ДЛ»

БП- блок приемника с блоком внешнего сопряжения БВС-1.1 извещателя «Артон-ДЛ»

Rн.- резистор 3,6 кОм

- Примечания. 1. Значения сопротивлений резисторов $R_{огр.}$ и $R_{ок.}$ устанавливаются согласно эксплуатационной документации на ППКП.
2. Суммарное сопротивление проводов не более 220 Ом без учета сопротивления оконечного резистора $R_{ок.}$
3. Монтаж проводов выполнять экранированной витой парой.
4. В дежурном режиме извещателя Артон-ДЛ контакты ключей «Неисправность» и «Пожар» модуля МУШ-ДЛМ замкнуты.

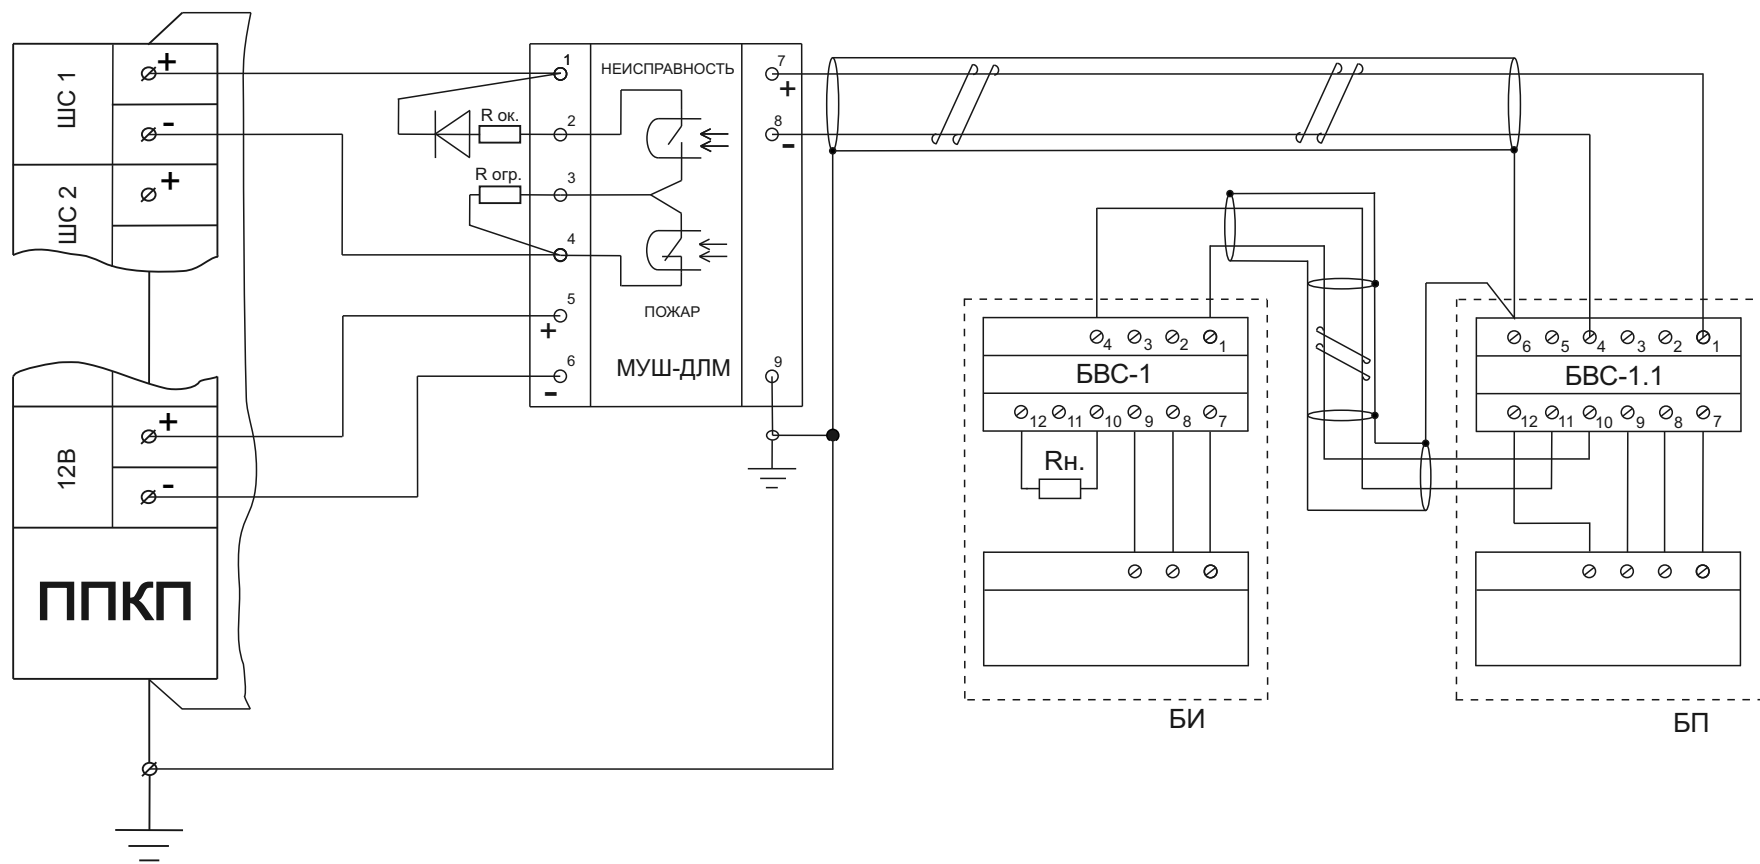


Схема подключения линейного извещателя «Артон-ДЛ» к приборам приемно-контрольным пожарным при помощи модуля согласования шлейфов МУШ-ДЛМ

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный

МУШ-ДЛМ - модуль согласования шлейфов МУШ-ДЛМ

БИ- блок излучателя с блоком внешнего сопряжения БВС-1 извещателя «Артон-ДЛ»

БП- блок приемника с блоком внешнего сопряжения БВС-1.1 извещателя «Артон-ДЛ»

Рн.- резистор 3,6 кОм

- Примечания. 1. Значения сопротивлений резисторов $R_{огр.}$ и $R_{ок.}$ устанавливаются согласно эксплуатационной документации на ППКП.
2..Суммарное сопротивление проводов не более 220 Ом без учета сопротивления оконечного резистора $R_{ок.}$
3. Монтаж проводов выполнять экранированной витой парой.
4. В дежурном режиме извещателя Артон-ДЛ контакты ключей «Неисправность» и «Пожар» модуля МУШ-ДЛМ замкнуты.

