

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ




РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ ШТК-М 18U, 22U, 27U.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


- 1** Подготовьте основание **(В)** к сборке шкафа. Установите винтовые опоры (ножки). Установите с внутренней стороны гайки с фиксаторами. Закрепите нижние швеллеры **(Е)**, используйте винты М6х12. Затяните соединения до упора. Установите провода заземления, используйте винты М6х12 и гайки М6.

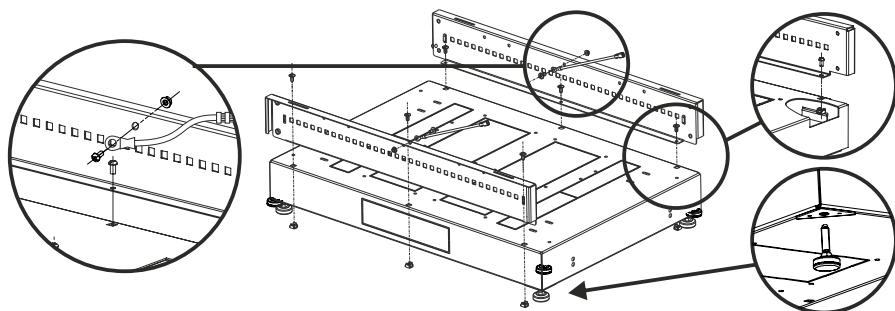


- 2** Подготовьте рамы **(С)** к сборке шкафа. Определите сторону открывания двери и установите петли и фиксаторы, используйте винты потай М6х12 и гайки М6. Установите в неиспользуемые отверстия заглушки.

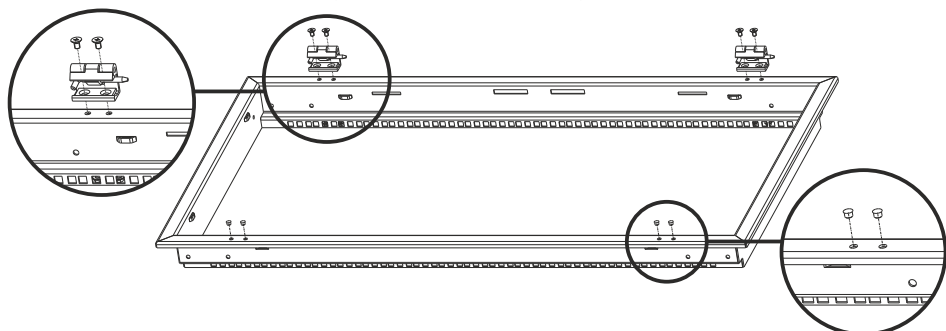


- 3** **Внимание! Учитывайте сторону открывания двери при сборке шкафа.** Соедините основание **(В)** с установленными нижними швеллерами **(Е)** и рамы **(С)**, используйте винты М6х12 и зубчатые шайбы. Используйте одну зубчатую шайбу для одного узла соединения, как показано на рисунке. Для сборки расположите рамы горизонтально. Установите провода заземления на рамы со стороны дверных петель, как показано на рисунке. При комплектации шкафа задней стенкой установите провод заземления на раму с правой стороны.

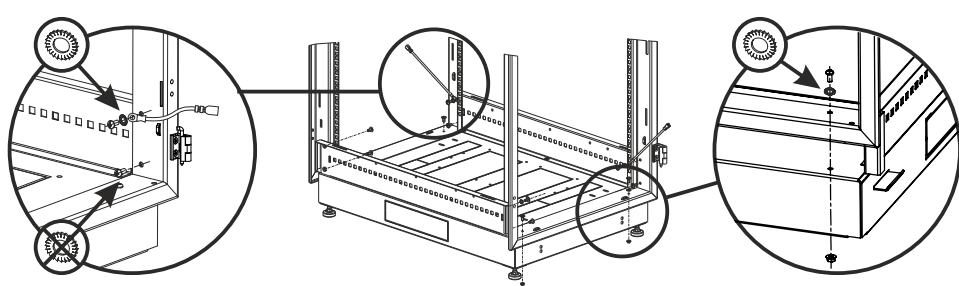


- 4** Установите швеллеры **(Д)** на рамы **(С)**, используйте винты М6х12, гайки М6 и зубчатые шайбы. Используйте одну зубчатую шайбу для одного узла соединения. **Внимание! Сориентируйте швеллер технологическими отверстиями вверх.**

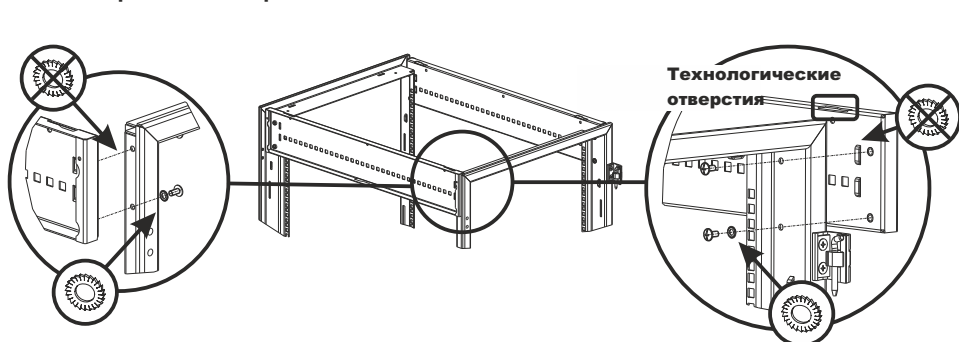


- 5** Установите крышу **(А)** шкафа, используйте винты М6х12, гайки М6 и зубчатые шайбы. Используйте одну зубчатую шайбу для одного узла соединения.

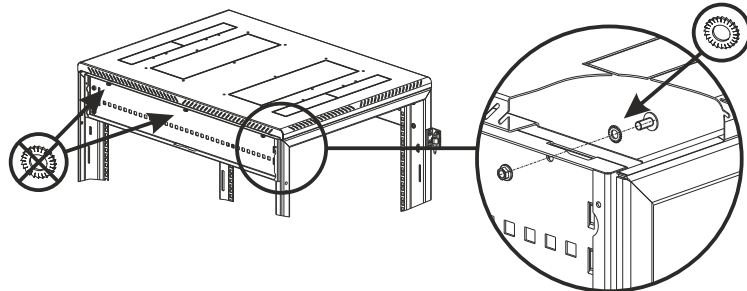

- 6** Установите вертикальные направляющие **(Н)** на необходимую глубину. Используйте винты М6х12 и гайки с фиксаторами. Затяните соединения до упора. Установите демпферы.

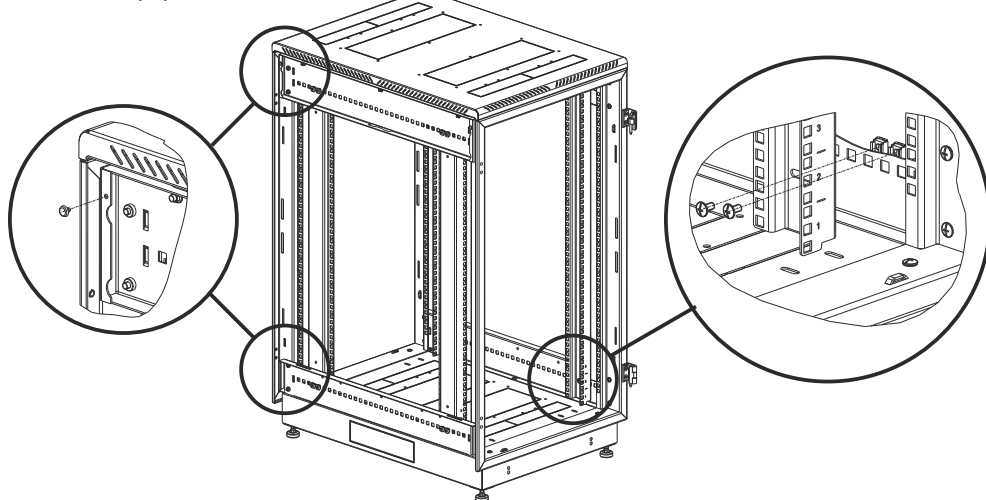

- 7** Установите замок на дверь **(J)** шкафа. **Внимание! В закрытом положении язычок замка сориентирован горизонтально.** Установите демпферы.

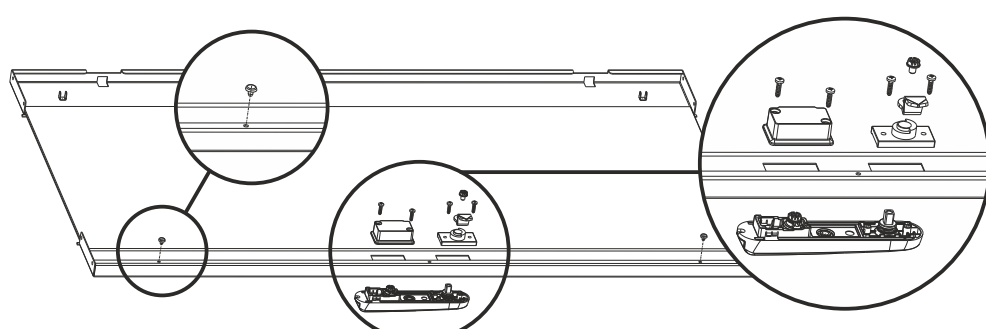

- 8** Подготовьте для установки заднюю **(F)** и боковые **(G)** стенки. Установите замки и фиксаторы. На заднюю стенку установите дополнительные демпферы. На боковые стенки установите уголки при помощи гаек М6. **Внимание! В закрытом положении язычки замков задней стенки сориентированы горизонтально. Боковых стенок - вертикально.**




Задняя стенка

Используйте замки с изогнутым язычком.


Боковые стенки

В основание шкафа возможна установка роликовых опор (в комплект поставки не входят).

ШТК-М-150

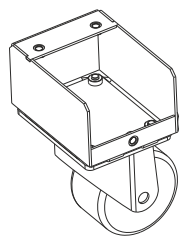


ШТК-М-40

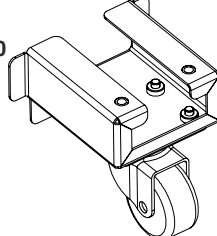

Внимание! Шкаф с установленными роликами должен перемещаться только по ровной поверхности, при заказе учитывайте нагрузочную способность роликов.


- 9** Установите дверь **(J)** и заднюю стенку **(F)** на шкаф. Подсоедините провода заземления.

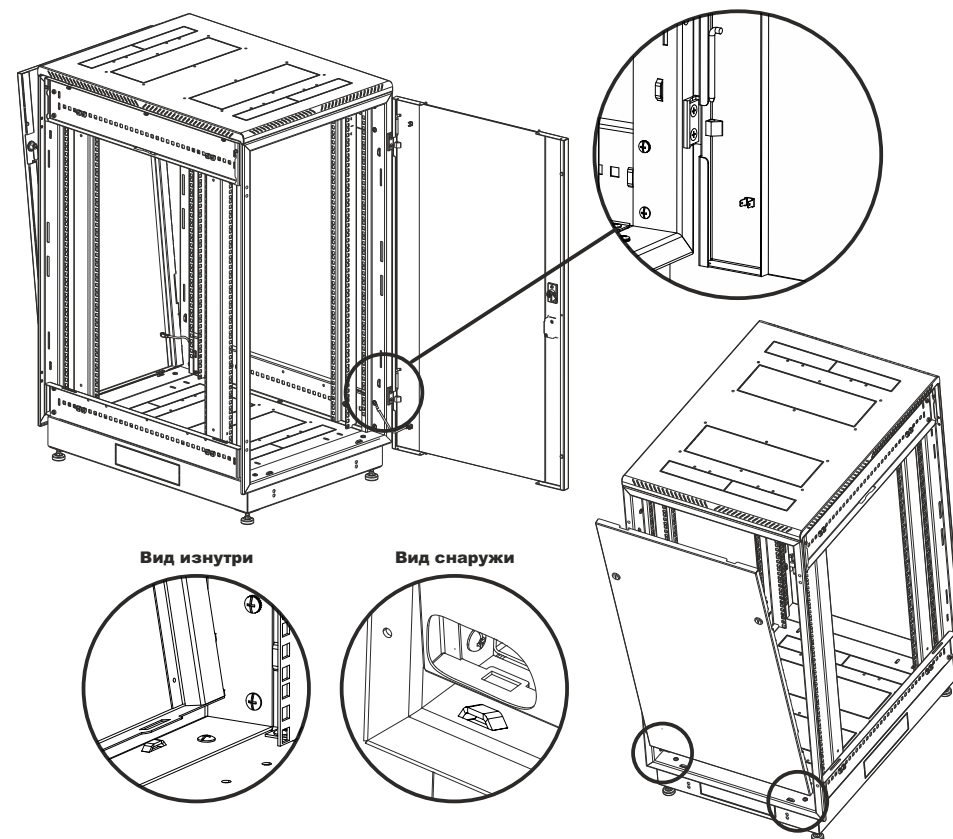

Вид изнутри

Вид снаружи

- 10** Установите шкаф на место эксплуатации, используя линейку с функцией измерения уровня, компенсируйте опорами неровности пола. Затяните винтовые соединения до упора. Установите боковые стенки **(G)** и подсоедините провода заземления.

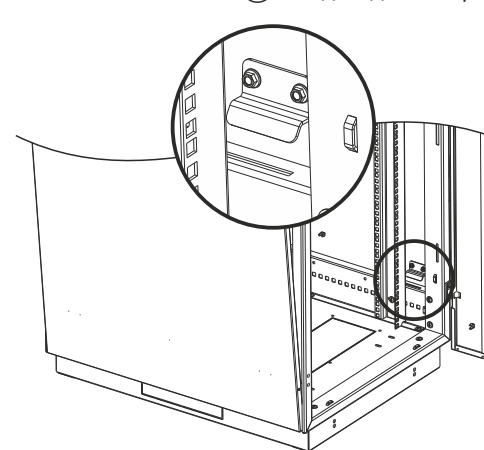

В крыше и верхней части основания предусмотрены по два кабельных ввода 422х55 мм.

В боковых и тыльной стороне основания по три кабельных ввода 250х62 мм.

